












Fusion Plus 6000L A3 Laminator



EN	Operating Instructions	4	LT	Naudotojo vadovas	18
DE	Gebrauchsanweisung	5	PL	Instrukcja obsługi	19
FR	Mode d'emploi	7	CS	Návod k použití	20
NL	Gebruikershandleiding	8	SK	Užívateľská príručka	21
ES	Guía del usuario	9	HU	Felhasználói útmutató	22
IT	Manuale utente	10	RO	Ghid de utilizare	23
PT	Manual do utilizador	11	RU	Руководство пользователя	24
DA	Brugervejledning	12	UK	Посібник користувача	25
NO	Brukerveiledning	13	KK	Пайдаланушы нұсқаулығы	26
SV	Användarmanual	14	TR	Kullanım kılavuzu	27
FI	Käyttöopas	15	GR	Οδηγός χρήστη	28
ET	Kasutusjuhend	16	AR	دليل التعليمات	29
LV	Lietotāja rokasgrāmata	17			



For service addresses, go to www.gbceurope.com/service-centres

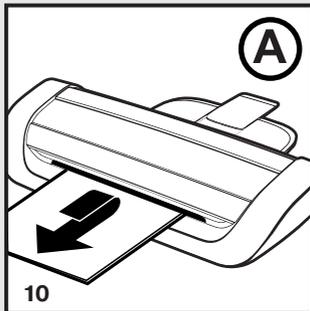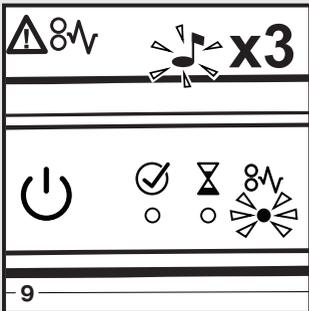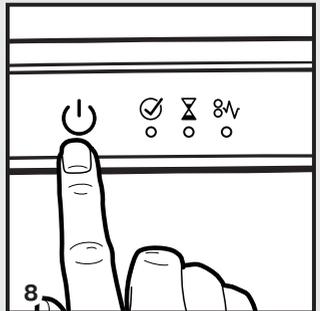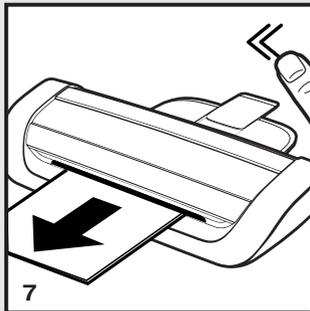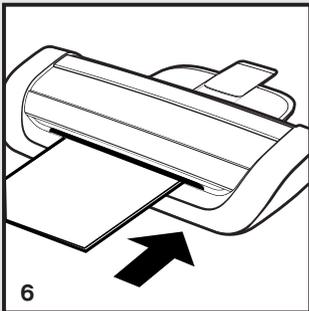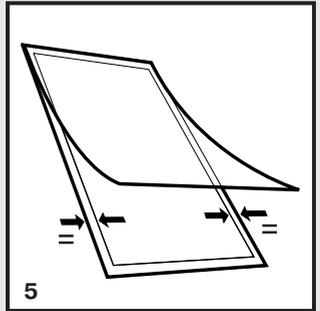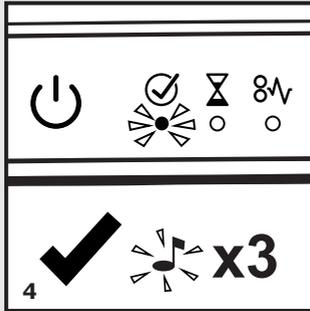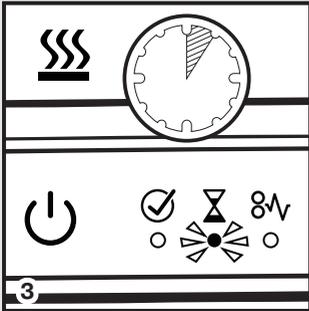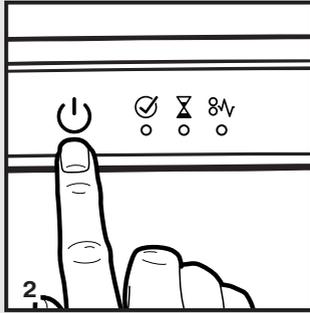



Please read and keep these important safety instructions

- Only use the unit for its intended purpose.
- Do not touch the heating plate of this unit as it may be hot.
- The unit must only be connected to a supply voltage corresponding to the electrical rating shown on the unit.
- Unit should be connected to a socket outlet near the equipment that is easily accessible.
- Do not connect to multi adaptors or use with an extension cable.
- Do not attempt to service or repair the unit yourself.
- In the event of a fault, unplug the unit and contact an authorised Rexel/GBC service representative for any required repairs.
- Do not use this unit if the cable or plug have been damaged.
- Equipment must be earthed. Only use the power cord supplied with this equipment.
- Rating label is on the base of the machine.
- Failure to follow these instructions could result in damage/injury and will invalidate your guarantee.

Maintenance and care

WARNING: UNPLUG THIS PRODUCT BEFORE CLEANING THE EXTERIOR. WIPE EXTERIOR ONLY WITH A DAMP CLOTH AND DO NOT USE DETERGENTS OR SOLVENTS.

Regularly feed a cleaning card or sheet of paper through the laminator to clean the rollers. Cleaning sheet order code: EK50000.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Pouch does not completely seal the item	Document may be too thick to laminate	Check the thickness of the pouch and the document to be laminated do not exceed the max. throughput thickness
	Incorrect pouch thickness is being used	Check that the pouch thickness is correct for the machine and setting used
Pouch has waves or bubbles	Incorrect pouch thickness is being used	Check that the pouch thickness is correct for the machine and setting used
Pouch is lost in the machine	Pouch is jammed	Operate the manual reverse lever on the rear of the machine. This will separate the rollers and allow the pouch to be manually pulled out by hand
Jamming	Pouch was sealed 'open end' first	
	Pouch was not centred on entry	
	Pouch was not straight on entry	
	Empty pouch was used	
	Thick document or foreign object was laminated	
Pouch is damaged after lamination	Damaged rollers or adhesive on rollers	Pass GBC cleaning sheets (SKU: EK50000) through the machine to test and clean the rollers

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



Electrical and electronic devices contain materials and substances that can have damaging effects on human health and the environment. This symbol indicates that this device must not be treated as unsorted municipal waste but must be collected separately. Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU, UK and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the device in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.



Diese Sicherheitshinweise durchlesen und aufbewahren

- Das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Vorsicht, die Oberfläche des Laminiergeräts kann bei Betrieb heiß werden.
- Das Gerät an eine Stromquelle anschließen, die den Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät an eine einfach zugängliche Steckdose in Gerätenähe anschließen.
- Kein(e) Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdose verwenden.
- Wartungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen am Gerät nicht selbst vornehmen.
- Im Störfall den Netzstecker ziehen und zur Durchführung jeglicher Reparaturarbeiten den autorisierten Rexel/GBC-Kundendienst verständigen.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden.
- Ausrüstung muss geerdet sein. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
- Rating-Etikett befindet sich auf der Unterseite der Maschine.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen birgt das Risiko der Beschädigung und von Verletzungen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Reinigung

ACHTUNG: VOR DER REINIGUNG DER GERÄTEAUßENSEITE MUSS DER NETZSTECKER GEZOGEN WERDEN. DAS GERÄT (NUR) AN DER AUßENSEITE MIT EINEM FEUCHTEN TUCH ABWISCHEN. KEINE REINIGUNGS- ODER LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN.

Zum Reinigen der Walzen regelmäßig einen Reinigungskarton oder ein Blatt Papier durch das Laminiergerät laufen lassen. Bestellnr. für Reinigungskarton EK50000.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Hülle wird nicht absolut dicht geschlossen.	Das Dokument ist möglicherweise zu dick.	Überprüfen, dass die Stärke der Hülle und des zu laminierenden Dokuments die max. Durchgangsstärke nicht überschreiten.
	Es wird eine falsche Hüllenstärke verwendet.	Die Stärke der verwendeten Hülle überprüfen.
Die Hülle schlägt Wellen oder Blasen.	Es wird eine falsche Hüllenstärke verwendet.	Die Stärke der verwendeten Hülle überprüfen.
Die Hülle verschwindet im Gerät.	Die Hülle ist hängen geblieben.	Den manuellen Rücklaufhebel an der Rückseite der Maschine betätigen. Dadurch werden die Rollen getrennt und die Hülle kann manuell entnommen werden.
Stau	Die Hülle wurde mit dem offenen Ende voraus verschlossen.	
	Die Hülle wurde nicht mittig eingelegt.	
	Die Hülle wurde nicht gerade eingelegt.	
	Es wurde eine leere Hülle verwendet.	
	Es wurde ein dickes Dokument oder ein anderer Gegenstand laminiert.	
Die Hülle wurde nach dem Laminiervorgang beschädigt.	Rollen beschädigt oder Klebstoff an den Rollen	GBC-Reinigungsblatt (SKU: EK50000) durch das Gerät laufen lassen, um die Rollen zu prüfen und zu reinigen.

Informationen zu Elektro- und Elektronik(alt)geräten

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umwelt-gerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik(alt)geräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG



Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungs frei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen.

Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 4 Satz 4 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten.

Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt ausgestaltet:

2. Unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch Verreiber

Verreiber (jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Elektro- oder Elektronikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern) sowie Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Gesamt-Lager- und -Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern), sind gegenüber Endnutzern zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten wie folgt verpflichtet:

a) Rückgabe/Abholung bei Kauf eines Neugeräts und Auslieferung an privaten Haushalt

Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektro- oder Elektronikgerät ist der Verreiber verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Ist Ort der ein privater Haushalt, erfolgt die Rücknahme durch eine kostenlose Abholung. Hierfür kann bei der Auslieferung des Neugeräts ein Altgerät der gleichen Geräteart mit im Wesentlichen gleichen Funktionen dem ausliefernden Transportunternehmen übergeben werden.

Erfolgt der Vertrieb des Neugeräts ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB), gilt einschränkend:

- Die kostenlose Abholung eines geräteart- und funktionsgleichen Altgeräts erfolgt nur, wenn es sich dabei um ein Gerät der Kategorie 1 (Wärmeübertrager), 2 (Bildschirme, Monitore, Geräte mit Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern) und/oder 4 (Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt) handelt.
- Handelt es sich stattdessen um ein Altgerät der Kategorie 3, 5 und/oder 6, erfolgt eine kostenlose Abholung nicht und gilt stattdessen für die kostenlose Rückgabe der nachfolgende Buchstabe b).

Eine Übersicht über die Gerätekategorien und die jeweils erfassten Geräte findet sich hier: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Rückgabe bei Kauf eines Neugerätes und Abgabe anderenorts/Rückgabe von Kleingeräten

Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektrogerät, das nicht an den privaten Haushalt ausgeliefert wird, und bei Vertrieb

eines Neugeräts der Kategorien 3, 5 und/oder 6 ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) mit Auslieferung an den privaten Haushalt besteht die Möglichkeit, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich an den Verreiber zurückzugeben.

Dieselbe Möglichkeit besteht unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind. Die Rückgabemöglichkeit durch den Endnutzer beim Verreiber ist in diesem Fall auf 3 Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Beim Vertrieb ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) erfolgt unter den oben genannten Voraussetzungen die Rückgabe

- von Altgeräten der Kategorien 3, 5 und/oder 6
- von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind,

durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer.

Anderenfalls erfolgt die Rückgabe am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu.

Die Verreiber müssen hierzu geeignete Rückgabemöglichkeiten eingerichtet haben.

3. Hinweise zu den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

4. Hinweis zum Datenschutz

Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teilweise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.

5. Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungsnummer

Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 43139807



Veillez lire et conserver ces consignes de sécurité importantes

- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues.
- Attention, la surface de la plastifieuse peut devenir très chaude pendant l'utilisation.
- L'appareil doit être branché uniquement à une prise de courant correspondant à la tension précisée sur l'appareil.
- Cet appareil doit être branché à une prise secteur située à proximité et facile d'accès.
- Ne le branchez pas à un adaptateur multiprises et ne l'utilisez pas avec une rallonge.
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer vous-même cet appareil.
- En cas de défaillance de l'appareil, débranchez-le et contactez un réparateur Rexel/GBC agréé pour qu'il effectue les réparations nécessaires.
- N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- L'équipement doit être mis à la terre. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet équipement.
- L'étiquette d'évaluation est sur la base de la machine.
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer des dommages/ blessures et annulera votre garantie.

Nettoyage

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ CET APPAREIL AVANT D'EN NETTOYER L'EXTÉRIEUR. NETTOYEZ L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT AVEC UN LINGE HUMIDE ET N'UTILISEZ NI DÉTERGENTS NI SOLVANTS.

Insérez une feuille de nettoyage ou une feuille de papier dans la plastifieuse à intervalles réguliers afin de nettoyer les rouleaux. Code de commande de feuille de nettoyage : EK50000.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le document n'est pas complètement scellé.	Épaisseur trop importante du document	Vérifiez que l'épaisseur de la pochette et du document à plastifier ne dépasse pas l'épaisseur de sortie maximale.
	Épaisseur incorrecte sélectionnée pour la pochette	Vérifiez que l'épaisseur de la pochette est prise en charge par la plastifieuse et que le paramètre adéquat est sélectionné.
La pochette présente des ondulations ou des bulles.	Épaisseur incorrecte sélectionnée pour la pochette	Vérifiez que l'épaisseur de la pochette est prise en charge par la plastifieuse et que le paramètre adéquat est sélectionné.
La pochette ne ressort pas de la plastifieuse.	Pochette coincée	Actionnez le levier de dégagement situé à l'arrière de la plastifieuse afin de désolidariser les rouleaux et, ainsi, pouvoir retirer la pochette à l'aide de votre main.
Un blocage se produit.	Pochette insérée par la partie ouverte	
	Pochette non centrée	
	Pochette non droite	
	Pochette vide	
La pochette ressort endommagée après la plastification.	Document trop épais ou objet étranger plastifié	Insérez une feuille de nettoyage GBC (code SKU : EK50000) dans la plastifieuse pour tester et nettoyer les rouleaux.
	Rouleaux défectueux ou présence d'adhésif sur les rouleaux	

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal non trié mais doit être collecté séparément. Éliminez l'appareil que dans les centres de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'UE, le Royaume-Uni et dans d'autres pays européens qui exploitent des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. En éliminant l'appareil de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inapproprié des déchets d'équipement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Lees deze belangrijke veiligheidsaanwijzingen goed door en bewaar ze

- Gebruik de machine alleen voor het beoogde doel.
- Wees voorzichtig; het oppervlak van de lamineermachine kan tijdens het gebruik heet worden.
- De machine moet worden aangesloten op een netspanning die overeenkomt met de nominale spanningswaarde die op de machine staat aangegeven.
- Plaats de machine in de buurt van een stopcontact dat goed bereikbaar is.
- Gebruik de machine niet met een stekkerdoos of verlengsnoer.
- Probeer nooit zelf onderhoud of reparaties aan de machine uit te voeren.
- Wanneer zich een fout voordoet, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een erkende Rexel/GBC-repareateur voor alle benodigde reparaties.
- Gebruik deze machine niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Apparatuur moet geaard worden. Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
- Rating label staat op de basis van de machine.
- Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan resulteren in schade/letsel en zal de garantie doen vervallen.

Reinigen

WAARSCHUWING: HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE BUITENKANT VAN DE MACHINE REINIGT. VEEG DE BUITENKANT VAN DE MACHINE MET EEN VOCHTIGE DOEK AF. GEBRUIK GEEN SCHOONMAAK- OF OPLOSMIDDELEN.

Voer regelmatig een schoonmaakkaart of een vel papier door de lamineermachine om de rollers te reinigen. Bestelnummer van schoonmaakkaarten: EK50000.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zak verzegelt het artikel niet volledig	Het document kan te dik zijn om te lamineren	Controleer de dikte van de zak en het te lamineren document; overschrijd de max. doorvoordikte niet
	Er wordt een verkeerde zakdikte gebruikt	Controleer of de zakdikte juist is voor het apparaat en de gebruikte instelling
De zak vertoont golven of luchtbellens	Er wordt een verkeerde zakdikte gebruikt	Controleer of de zakdikte juist is voor het apparaat en de gebruikte instelling
De zak zit ergens in het apparaat	De zak zit vast	Gebruik de handmatige ontgrendelingshendel achterop het apparaat. Die spreidt de rollers zodat de zak er met de hand uitgetrokken kan worden
Het apparaat is vastgelopen	Verzegeling is begonnen bij het open uiteinde van de zak	
	De zak was niet goed in het midden geplaatst bij invoer	
	De zak lag niet recht bij invoer	
	Er is een lege zak gebruikt	
	Er is een dik document of vreemd voorwerp gelamineerd	
De zak is beschadigd na laminatie	Beschadigde rollers of lijm op rollers	Voer GBS-reinigingsvellen (SKU: EK50000) door het apparaat om de rollers te testen en schoon te maken

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)



Elektrische en elektronische apparaten bevatten materialen en stoffen die schadelijke effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu.

Dit symbool op het apparaat, de accessoires of verpakking, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden gezien als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar apart moet worden ingezameld! Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrisch afval en elektronische apparatuur binnen de EU. Door dit apparaat op de juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste behandeling van afgedankte apparatuur. De recycling van materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen



Le rogamos que lea y guarde estas importantes instrucciones de seguridad

- Use la unidad solo para la finalidad para la que fue fabricada.
- Tenga precaución, la superficie de la plastificadora podría calentarse durante el uso.
- La unidad tiene que conectarse a una tensión de alimentación que corresponda con la clasificación eléctrica que se indica en la unidad.
- La unidad debe conectarse a una toma de alimentación eléctrica de fácil acceso y situada cerca del equipo.
- No utilice un adaptador múltiple ni un cable alargador.
- No intente revisar ni reparar la unidad usted mismo.
- En caso de avería, desenchufe la unidad y contacte con un representante de servicio autorizado de Rexel/GBC para cualquier reparación necesaria.
- No utilice esta unidad si el cable o el enchufe están dañados.
- El equipo debe estar conectado a tierra. Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con este equipo.
- La etiqueta de clasificación está en la base de la máquina.
- El incumplimiento de estas instrucciones podría causar daños/ lesiones e invalidaría su garantía.

Limpieza

ADVERTENCIA: DESENCHUFE ESTE PRODUCTO ANTES DE LIMPIAR EL EXTERIOR. LIMPIE EL EXTERIOR SOLO CON UN PAÑO HÚMEDO Y NO USE DETERGENTES NI DISOLVENTES.

Introduzca una hoja de limpieza o una hoja de papel en la plastificadora para limpiar los rodillos con frecuencia. Código de pedido de hoja de limpieza: EK50000.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La funda no cierra del todo el documento plastificado.	Es posible que el documento sea demasiado grueso para plastificarlo.	Compruebe que el grosor de la funda y del documento que se va a plastificar no supere el grosor máximo del documento plastificado.
	Se está usando un grosor de la funda incorrecto.	Compruebe que el grosor de la funda sea el adecuado para la máquina y el ajuste que está usando.
La funda tiene ondas o burbujas.	Se está usando un grosor de la funda incorrecto.	Compruebe que el grosor de la funda sea el adecuado para la máquina y el ajuste que está usando.
La funda se ha quedado en la máquina.	La funda se ha atascado.	Utilice la palanca de marcha atrás manual situada en la parte trasera de la máquina. Así se separarán los rodillos y podrá retirar la funda con las manos.
Hay un atasco.	La funda se ha cerrado primero por el lado abierto.	
	La funda no estaba recta cuando se introdujo.	
	Pouch was not straight on entry	
	Se ha usado una funda vacía.	
	Se ha plastificado un documento grueso o un objeto extraño.	
La funda se ha dañado al plastificarla.	Los rodillos están dañados o tienen adhesivo.	Pase láminas de limpieza de GBC (código de referencia: EK50000) por la máquina para probar y limpiar los rodillos.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



Los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. El símbolo que aparece en el dispositivo, los accesorios o el embalaje indica que no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe desecharse por separado. Deposite el dispositivo en un punto limpio para que se recicle como equipo eléctrico y electrónico en los países de la UE y otros países de Europa que utilizan sistemas de recogida específicos para equipos eléctricos y electrónicos desechados. Al desechar el dispositivo del modo correcto, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podrían producirse como consecuencia de un tratamiento inadecuado de los equipos desechados. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales.



Leggere e conservare queste importanti istruzioni per la sicurezza

- Utilizzare la macchina esclusivamente per le funzioni per cui è stata progettata.
- Fare attenzione in quanto la superficie della plastificatrice potrebbe riscaldarsi durante l'uso.
- L'unità deve essere collegata solo a una tensione di alimentazione corrispondente alle specifiche elettriche riportate sulla macchina.
- L'unità deve essere collegata a una presa elettrica posta nelle vicinanze della macchina e facilmente accessibile.
- Non collegare l'unità a un adattatore multiplo o utilizzare una prolunga.
- Non tentare di effettuare personalmente interventi di manutenzione o riparazione.
- Qualora si verifichi un guasto, scollegare la plastificatrice e rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza tecnica Rexel/GBC autorizzato per eventuali riparazioni.
- Non usare la plastificatrice con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati.
- L'apparecchiatura deve essere collegata a terra. Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con questa apparecchiatura.
- L'etichetta di valutazione è sulla base della macchina.
- La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni/lesioni e invaliderà la garanzia.

Pulizia

ATTENZIONE: STACCARE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI PULIRE L'ESTERNO DELLA MACCHINA. PULIRE LA SUPERFICIE ESTERNA SOLO CON UN PANNO UMIDO E NON UTILIZZARE DETERGENTI O SOLVENTI.

Far passare regolarmente un 'Cleaning Sheet' o foglio di carta attraverso la plastificatrice per pulire i rulli. Codice prodotto "Cleaning Sheet": EK50000.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
La tasca non sigilla completamente il contenuto	Il documento potrebbe essere troppo spesso	Verificare che lo spessore della tasca e del documento da plastificare non superino lo spessore totale massimo
	Lo spessore della tasca non è corretto	Verificare che lo spessore della tasca sia corretto per la macchina e le impostazioni usate
La tasca presenta onde o bolle	Lo spessore della tasca non è corretto	Verificare che lo spessore della tasca sia corretto per la macchina e le impostazioni usate
La tasca si perde nella macchina	La tasca si è inceppata	Usare la leva manuale presente sulla parte posteriore della macchina. I rulli si separeranno e sarà possibile estrarre la tasca manualmente.
Inceppamento	La tasca è inserita dal lato aperto	
	La tasca non è stata inserita al centro	
	La tasca presentava delle pieghe all'inserimento	
La tasca è danneggiata dopo la plastificazione	È stata usata una tasca vuota	Usare dei fogli per la pulizia GBC (SKU: EK50000) della macchina per testare e pulire i rulli
	È stato plastificato un documento spesso o un oggetto non idoneo	

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



I dispositivi elettrici ed elettronici contengono materiali e sostanze che possono avere effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente. Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere trattato come rifiuto indifferenziato municipale, ma deve essere smaltito separatamente. Smaltire il dispositivo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici nell'UE, nel Regno Unito e in altri Paesi Europei che gestiscono sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti di tali dispositivi. Smaltendo il dispositivo in maniera adeguata si contribuisce ad evitare possibili pericoli per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causati da un trattamento improprio dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali.



Leia e guarde estas instruções de segurança importantes

- Use a máquina apenas para o fim a que se destina.
- Tenha cuidado porque a superfície da plastificadora pode aquecer muito durante a sua utilização.
- Ligue a máquina apenas a uma tensão de alimentação correspondente ao valor nominal indicado nela.
- Deve ligar a máquina a uma tomada situada junto dela e facilmente acessível.
- Não ligue a um adaptador múltiplo, nem use um cabo de extensão.
- Não tente executar a manutenção ou reparação da máquina por si mesmo.
- No caso de avaria, desligue a máquina e contacte um representante de manutenção autorizado da Rexel/GBC para quaisquer reparações necessárias.
- Não use esta máquina com o cabo ou a ficha danificados.
- O equipamento deve ser ligado à terra. Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com este equipamento.
- O rótulo de avaliação está na base da máquina.
- O incumprimento destas instruções pode resultar em danos/lesões e anulará a sua garantia.

Limpeza

AVISO: DESLIGUE A FICHA DA MÁQUINA ANTES DE LIMPAR A SUA SUPERFÍCIE EXTERIOR. LIMPE APENAS A SUPERFÍCIE EXTERIOR USANDO UM PANO HUMEDECIDO E NÃO USE DETERGENTES OU SOLVENTES.

Periodicamente, passe uma folha de limpeza ou uma folha de papel pela plastificadora para limpar os roletes. Código de encomenda da folha de limpeza: EK50000.

Deteção e resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
A bolsa não veda completamente o item	O documento é provavelmente demasiado espesso para ser laminado	Confirme se a espessura da bolsa e do documento que pretende laminar não excedem o valor máx. permitido
	Não está a ser usada a espessura correta da bolsa	Confirme se a espessura da bolsa é a correta para a máquina e para a definição em questão
A bolsa está ondulada ou tem bolhas	Não está a ser usada a espessura correta da bolsa	Confirme se a espessura da bolsa é a correta para a máquina e para a definição em questão
A bolsa está perdida no interior da máquina	A bolsa ficou encravada	Acione a alavanca manual de sentido inverso na parte posterior da máquina. Isto vai separar os rolos e permitir que a bolsa possa ser manualmente puxada com a mão
Encravamento	A bolsa foi selada primeiro na extremidade aberta	
	A bolsa não ficou centrada na entrada	
	A bolsa não ficou lisa na entrada	
	Foi utilizada uma bolsa vazia	
	Foi laminado um documento espesso ou um objeto estranho	
A bolsa ficou danificada depois da laminação	Rolos danificados ou adesivo nos rolos	Passe folhas de limpeza GBC (SKU: EK50000) pela máquina para testar e limpar os rolos

Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE)



Dispositivos elétricos e eletrónicos contêm materiais e substâncias que podem ter efeitos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Este símbolo no dispositivo, nos acessórios ou na embalagem indica que o dispositivo não deve ser tratado como resíduos urbanos não triados, mas sim recolhido separadamente. Elimine o dispositivo através de um ponto de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico dentro da União Europeia e outros países europeus que possuam sistemas de recolha separada para equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao eliminar o dispositivo de forma adequada, ajuda a evitar eventuais perigos para o ambiente e a saúde pública que poderiam de outro modo decorrer do tratamento indevido de resíduos de equipamento. A reciclagem de materiais contribui para a conservação dos recursos naturais.



Læs og gem disse vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Brug kun maskinen til det, den er beregnet til.
- Vær opmærksom på, at laminatorens overflade kan blive varm under brug.
- Maskinen må kun tilsluttes en forsyningsspænding, som svarer til den mærkespænding, der fremgår af maskinen.
- Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt i nærheden af maskinen, der er nem at komme til.
- Må ikke sluttes til en multiadapter eller bruges med en forlængerledning.
- Forsøg ikke selv at udføre eftersyn på eller reparation af maskinen.
- Afbryd maskinen fra stikkontakten i tilfælde af fejl, og kontakt en autoriseret Rexel/GBC-servicerepræsentant, hvis den skal repareres.
- Brug ikke denne maskine, hvis kablet eller stikket er blevet beskadiget.
- Udstyret skal jordes. Brug kun netledningen, som følger med dette udstyr.
- Rating-etiketten er på bunden af maskinen.
- Hvis ikke disse instruktioner følges, kan det resultere i beskadigelse/personskade, hvilket ugyldiggør garantien.

Rengøring

ADVARSEL: TAG PRODUKTETS STIK UD AF STIKKONTAKTEN, FØR DET RENGØRES UDVENDIGT. TØR KUN LAMINATORENS UDVENDIGE OVERFLADER AF MED EN FUGTIG KLUD OG ANVEND IKKE RENGØRINGSMIDLER ELLER OPLØSNINGSMIDLER.

Før jævnlige renseskort eller et ark papir igennem lamineringsmaskinen for at rense rullerne. Bestillingskode for rensesark: EK50000.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lommen forsegler ikke emnet helt	Dokumentet kan være for tykt til at blive lamineret	Kontrollér, at tykkelsen på lommen og dokumentet, der skal lamineres, ikke overstiger den maksimale gennemløbstykkelse
	Der anvendes en forkert lommetykkelse	Kontrollér, at lommetykkelsen er korrekt for maskinen og den anvendte indstilling
Der er bølger eller bobler i lommen	Der anvendes en forkert lommetykkelse	Kontrollér, at lommetykkelsen er korrekt for maskinen og den anvendte indstilling
Lommen er gået tabt i maskinen	Lommen sidder fast	Brug den manuelle tilbageførsarm bag på maskinen. Dette adskiller rullerne, så du kan trække lommen ud med hånden
Fastklemning	Lommen blev forsegleet med den "åbne ende" først	
	Lommen var ikke centreret ved indføring	
	Lommen var ikke lige ved indføring	
	Der blev brugt en tom lomme	
	Et tykt dokument eller et fremmedlegeme blev lamineret	
Lommen er beskadiget efter laminering	Beskadigede ruller eller klæbemiddel på rullerne	Kør GBC-rengøringsark (SKU: EK50000) gennem maskinen for at teste og rengøre rullerne

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



Elektriske og elektroniske apparater indeholder materialer og stoffer, der kan have skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Symbolet på enheden, tilbehøret eller emballagen indikerer, at denne enhed ikke må behandles som usorteret kommunalt affald, men at den skal indsamles separat! Bortskaf enheden gennem et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald inden for EF og i andre europæiske lande, der bruger separate indsamlingssystemer til elektrisk og elektronisk affald. Ved at bortskaffe enheden korrekt hjælper du med at undgå mulige farer for miljøet og den offentlige sundhed, der ellers kan opstå pga. Forkert affaldsbehandling. Genbrugen af materialer bidrager til bevarelsen af naturlige ressourcer.



Les og ta vare på disse viktige sikkerhetsinstruksjonene

- Enheten skal kun anvendes innenfor sitt tiltenkte bruksområde.
- Vær forsiktig, laminatorens overflate kan bli varm under bruk.
- Enheten må kun kobles til et uttak med en matespenning tilsvarende de elektriske verdiene som står oppgitt på enheten.
- Enheten skal kobles til en stikkontakt som er nær utstyret og lett tilgjengelig.
- Ikke koble den til et grenuttak eller bruk med skjoteledning.
- Ikke utfør service eller reparasjoner på enheten selv.
- Hvis det oppstår feil, koble fra enheten og ta kontakt med en autorisert Rexel/GBC-servicerepresentant for eventuelle reparasjoner.
- Ikke bruk enheten hvis ledningen eller støpselet er skadet.
- Utstyret må jordes. Bruk kun strømledningen som følger med dette utstyret.
- Vurderingsetikett er på undersiden av maskinen.
- Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til materiell skade eller personskaade, og det vil føre til at garantien oppheves.

Rengjøring

ADVARSEL: KOBLE FRA DETTE PRODUKTET FØR DU RENGJØR DET UTVENDIG. TØRK AV UTVENDIG, KUN MED EN FUKTIG KLUT, OG IKKE BRUK RENGJØRINGS- ELLER LØSEMIDLER.

Mat et renseark eller et ark gjennom laminatoren regelmessig for å rengjøre valsene. Bestillingskode for renseark: EK50000.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Pose forsegler ikke elementet fullstendig	Dokumentet kan være for tykt for laminering	Kontroller at tykkelsen på posen og dokumentet som skal lamineres ikke overskrider maksimal matetykkelse
	Feil posetykkelse brukes	Kontroller at posetykkelsen er riktig for maskinen og innstillingen som brukes
Posen har bølger eller bobler	Feil posetykkelse brukes	Kontroller at posetykkelsen er riktig for maskinen og innstillingen som brukes
Posen er tapt i maskinen	Posen sitter fast	Bruk den manuelle reversspaken på baksiden av maskinen. Dette skiller rullene og gjør det mulig å trekke posen ut manuelt for hånd
Jamming	Posen ble forseglet med den åpne enden først	
	Posen var ikke sentrert ved innsetting	
	Posen var ikke rett ved innsetting	
	Tom pose ble brukt	
	Tykt dokument eller fremmedobjekt ble laminert	
Posen ble ødelagt etter laminering	Skadede ruller eller lim på rullene	Send GBC-rengjøringsark (SKU: EK50000) gjennom maskinen for å teste og rengjøre rullene

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)



Elektriske og elektroniske enheter inneholder materialer og stoffer som kan ha skadelige effekter på menneskers helse og miljø. Symbolet på enheten, tilbehøret eller emballasjen indikerer at denne enheten ikke må behandles som usortert restavfall, men må samles inn separat! Kasser enheten via et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr innenfor EU og i andre europeiske land som har egne innsamlingsssystemer for elektrisk og elektronisk avfall. Ved å kassere enheten på en egnet måte kan du bidra til å forhindre mulige farer for miljø og folkehelse som ellers kunne forekomme på grunn av uegnet avfallsbehandling. Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressurser.



Läs och spara de här viktiga säkerhetsanvisningarna

- Använd endast maskinen för avsett ändamål.
- Var försiktig. Laminatorns yta kan bli varm under användning.
- Maskinen får endast anslutas till matningsspänning som stämmer överens med de värden som anges på den.
- Maskinen ska anslutas till ett lättillgängligt vägguttag i närheten av maskinen.
- Får ej anslutas till ett grenuttag eller användas med en förlängningskabel.
- Utför inte själv reparationer eller underhåll på maskinen.
- I händelse av fel kopplar du från maskinen och kontaktar en behörig Rexel/GBC-servicerepresentant angående eventuella reparationer som behövs.
- Använd inte maskinen om kabeln eller kontakten är skadade.
- Utrustningen måste jordas. Använd endast den strömkabel som medföljer denna utrustning.
- Rating etiketten ligger på basen av maskinen.
- Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till skador/ personskador och göra garantin ogiltig.

Rengöring

VARNING: DRA UT KONTAKTEN FÖRE RENGÖRING AV UTSIDAN AV MASKINEN. TORKA ENBART UTSIDAN AV MASKINEN MED EN FUKTIG DUK. ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL.

Mata regelbundet in ett rengöringskort eller ett pappersark genom laminatorn för att göra ren valsarna. Beställningskod för rengöringsark: EK50000.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fickan tillsluter inte innehålllet helt	Dokumentet kan vara för tjockt för att laminera	Kontrollera att fickans tjocklek och dokumentet som ska lamineras inte överskrider den maximala genomgångstjockleken
	Fel ficktjocklek används	Kontrollera att ficktjockleken är rätt för maskinen och inställningen som används
Fickan har vågor eller bubblor	Fel ficktjocklek används	Kontrollera att ficktjockleken är rätt för maskinen och inställningen som används
Fickan försvinner i maskinen	Fickan har fastnat	Använd den manuella backningspaken på maskinens baksida. Detta delar på rullarna och gör att fickan kan dras ut manuellt för hand
Fastnar	Fickan tillslöts med "öppna änden" först	
	Fickan var inte centererad vid ingång	
	Fickan var inte rak vid ingång	
	Tom ficka användes	
	Tjockt dokument eller främmande föremål laminades	
Fickan är skadad efter laminering	Skadade rullar eller lim på rullarna	För GBC-rengöringsark (SKU: EK50000) genom maskinen för att prova och rengöra rullarna

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material och ämnen som kan ha skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Denna symbol som sitter på apparaten, tillbehören eller förpackningsmaterialet anger att denna produkt inte får sorteras som hushållsavfall utan måste lämnas in till separat avfallshantering! Inom EU och i andra europeiska länder som har separata uppsamlingsystem för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska apparaten lämnas in på en motsvarande anläggning för återvinning. Genom att bortskaffa apparaten på korrekt sätt bidrar du till att undvika potentiella faror för miljön och människors hälsa som orsakas av felaktig avfallshantering. Materialåtervinningen bidrar till bevarandet av naturresurser.



Lue ja säilytä nämä tärkeät turvallisuusohjeet

- Käytä tätä laitetta ainoastaan sen aiotuun käyttötarkoitukseen.
- Vaara: laminointikoneen pinta voi kuumentua käytön aikana.
- Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite vastaa laitteen jännitemerkintää.
- Laite on kytkettävä sen lähellä olevaan pistorasiaan, johon on helppo päästä käsiksi.
- Älä kytke laitetta monen pistokkeen verkkolaitteeseen tai käytä siinä jatkojohtoa.
- Älä yritä huoltaa tai korjata laitetta itse.
- Jos laitteeseen tulee vika, irrota sen virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun Rexel/GBC-huoltoon, jos laitetta on korjattava.
- Älä käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut.
- Laitteet on maadoitettava. Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.
- Luokitusmerkki on koneen pohjassa.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vaurioon/loukkaantumiseen, ja laiminlyönti aiheuttaa takuun raukeamisen.

Puhdistus

VAROITUS: IRROTA LAITTEEN VIRTAJOHTO ENNEN ULKOPINNAN PUHDISTUSTA. PYYHI LAITTEEN ULKOPINTA KOSTEALLA LIINALLA. ÄLÄ KÄYTTÄ PUHDISTUSAINETA TAI LIUOTTIMIA.

Puhdista rullat säännöllisesti syöttämällä puhdistus- tai paperiarkki laminointikoneen läpi. Puhdistusarkin tilauskoodi: EK50000.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Tasku ei sulkeudu kokonaan	Asiakirja saattaa olla liian paksu laminoitavaksi	Tarkista, ettei taskun tai laminoitavan asiakirjan paksuus ylitä enimmäisyöttöpaksuutta.
	Käytettävän taskun paksuus on väärä	Tarkista, että tasku soveltuu paksuudeltaan käytettäväksi tässä laitteessa ja valitulla asetuksella.
Tasku aaltoilee tai siinä on ilmakuplia	Käytettävän taskun paksuus on väärä	Tarkista, että tasku soveltuu paksuudeltaan käytettäväksi tässä laitteessa ja valitulla asetuksella.
Tasku jää koneen sisään	Tasku on jumissa	Käytä laitteen takana olevaa manuaalista vapautusvipua. Näin telat irtoavat toisistaan ja tasku voidaan vetää käsin ulos.
Tukos	Tasku laminoitiin avoin reuna edellä	
	Taskua ei keskitetty syöttövaiheessa	
	Tasku ei ollut suorassa syöttövaiheessa	
	Käytössä oli tynjää tasku	
	Liian paksua asiakirjaa tai vierasesinettä yritettiin laminoida	
Tasku on vioittunut laminoinnin jälkeen	Telat ovat vioittuneet tai teloissa on liimaa	Syötä laitteeseen GBC-puhdistusliina (SKU-koodi: EK50000) ja puhdista telat.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja ja aineita, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tämä symboli laitteessa, lisävarusteissa tai pakkauksessa ilmaisee, että laitetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se täytyy kerätä erikseen! Hävitä laite sähköja elektroniikkaromun kierrätykseen tarkoitettun keräilypisteen kautta EU-maissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräilyjärjestelmät sähkö- ja elektroniikkaromulle. Hävittämällä laitteen oikein autat välttämään mahdollisia ympäristöjä terveyshaittoja, joita käytöstä poistettujen laitteiden virheellinen hävittäminen voi muutoin aiheuttaa. Materiaalien kierrättäminen edesauttaa luonnonvarojen säilymistä.





Palun lugege neid olulisi ohutusjuhiseid ja hoidke need alles

- Kasutage seadet ainult otstarbekohaselt.
- Ärge puudutage seadme küttekeha, see võib olla kuum.
- Seadet tohib ühendada ainult toitepingega, mis vastab seadmel näidatud elektrivõimsusele.
- Seade tuleb ühendada seadme lähedal asuvasse hõlpsasti juurdepääsetavas pistikupessa.
- Ärge ühendage multiadapteritega ega kasutage pikendusjuhtmega.
- Ärge üritage seadet ise hooldada ega parandada.
- Rikke korral tõmmake seade vooluvõrgust välja ning võtke vajaliku remondi osas ühendust volitatud GBC teenindusega.
- Ärge kasutage seadet, kui kaabel või pistik on kahjustatud.
- Seadmed peavad olema maandatud. Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat toitejuhet.
- Reitingusilt on masina põhjas.
- Nende juhiste eiramine võib põhjustada kahjustuse/vigastuse ning tühistab teie garantii.

Puhastamine

HOIATUS. ENNE VÄLISKÜLJE PUHASTAMIST ÜHENDAGE TOODE VOOLUVÕRGUST LAHTI. PÜHKIGE VÄLISKÜLGE AINULT NIISE LAPIGA NING ÄRGE KASUTAGE PUHASTUSVAHENDeid VÕI LAHUSTEID.

Rullikute puhastamiseks sõotke laminaatorist regulaarselt läbi puhastuskaart või paberileht. Puhastuslehe tellimiskood: EK50000.

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kile ei sulge dokumenti täielikult	Dokument võib olla lamineerimiseks liiga paks	Kontrollige, et kile ja lamineeritava dokumendi paksus ei ületaks maksimaalset läbilaskvuse paksust
	Kasutatakse vale paksusega kilet	Kontrollige, et kile paksus sobiks masina ja kasutatava seadistusega
Kiles on lained või mullid	Kasutatakse vale paksusega kilet	Kontrollige, et kile paksus sobiks masina ja kasutatava seadistusega
Kile kaob masinasse ära	Kile on kinni kiilunud	Kasutage masina tagaosas asuvat manuaalset tagastushooba. See eraldab rullikud ja laseb kile käsitsi välja tõmmata
Kinnikiilumine	Kile suleti kõigepealt lahtisest otsast	
	Kile ei olnud sõotmisel keskel	
	Kile ei olnud sõotmisel sirge	
	Kasutati tühja kilet	
	Lamineeriti paksu dokumenti või võõrkeha	
Kile on pärast lamineerimist kahjustatud	Kahjustatud rullikud või liim rullikute peal	Rullikute testimiseks ja puhastamiseks laske GBC puhastuslehed (laouhiku nr: EK50000) masinast läbi

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE)

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad materjale ja aineid, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. See seadmel, lisatarvikutel või pakendil olev sümbol näitab, et seadet ei tohi visata sorteerimata olmeprügi hulka, vaid seda tuleb käidelda eraldi! Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete eraldi kogumise süsteem, tuleb seade toimetada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõttuga tegelevasse kogumispunkti. Kui kõrvaldate seadme nõuetekohaselt, aitate vältida võimalikke ohte inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võivad tuleneda kasutatud seadme ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtmine aitab säästa loodusvarasid.





Izlasiet un saglabājiet šīs svarīgās drošības norādes

- Ierīci atļauts izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.
- Nepieskarieties ierīces karsēšanas plātnei, jo tā var būt karsta.
- Ierīci atļauts pievienot tikai tāda sprieguma elektroenerģijas padevei, kas atbilst uz ierīces norādītajām vērtībām.
- Izvēlieties kontaktlīdzdu, kas atrodas netālu no ierīces un kam viegli piekļūt.
- Neizmantojiet vairākus adapterus vai pagarinātāju.
- Nemēģiniet pašrocīgi veikt ierīces tehnisko apkopi vai remontu.
- Ja darbībā rodas kļūdas, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar pilnvaroto GBC servisa pārstāvi, lai vienotos par remontu.
- Neizmantojiet ierīci, ja vads vai kontaktdakša ir bojāti.
- Aprīkojumam jābūt iezemētam. Izmantojiet tikai strāvas vadu, kas piegādāts kopā ar šo aprīkojumu.
- Reitinga etiķete atrodas uz mašīnas pamatnes.
- Ja šīs instrukcijas netiek ievērotas, ir iespējami bojājumi vai traumas un tiek zaudēta ierīces garantija.

Tīrīšana

BRĪDINĀJUMS! PIRMS IERĪCES KORPUSA TĪRĪŠANAS ATVIENOJĪET TO NO ELEKTROTĪKLA. NOSLAUKIET IERĪCES KORPUSU AR MITRU DRĀNU UN NEIZMANTOJĪET MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS VAI ŠĪDINĀTĀJUS.

Regulāri izvadiet tīrīšanas karšīti vai papīra loksni caur laminētāju, lai noīrītu rullīšus. Tīrīšanas loksnes pasūtījuma kods: EK50000.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Kabata pilnībā nenosedz ievietoto dokumentu	Iespējams, dokuments ir pārāk biezs	Pārlicinieties, ka kabatas biežums kopā ar dokumenta biežumu nepārsniedz maksimālo izvades biežumu
	Izvēlēta nepareiza biežuma kabata	Pārlicinieties, ka kabatas biežums atbilst ierīces specifikācijām un izvēlētajiem iestatījumiem
Kabatā rodas vilņi vai burbulji	Izvēlēta nepareiza biežuma kabata	Pārlicinieties, ka kabatas biežums atbilst ierīces specifikācijām un izvēlētajiem iestatījumiem
Kabata netiek izvadīta no ierīces	Kabata ir iestrēgusi	Izmantojiet manuālo atpakaļpadeves sviru ierīces aizmugurē. Tādējādi rullīši tiks atdalīti, un kabatu varēs izvilkāt ar roku
Iestrēgšana	Vispirms noslēgts kabatas atvērtais gals	
	Kabata nav ievadīta centrēti	
	Kabata nav ievadīta taisni	
Kabata pēc laminēšanas ir bojāta	Izmantota tukša kabata	Izvadiet caur ierīci GBC tīrīšanas loksnes (SKU: EK50000), lai pārbaudītu un noīrītu rullīšus
	Tiek laminēts biezs dokuments vai svešķermenis	
	Rullīši ir bojāti, vai uz tiem ir saistviela	

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA)



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur materiālus un vielas, kurām var būt kaitīga ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Ja uz ierīces, tās piederumiem vai iepakojuma redzams šāds simbols, tas nozīmē, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, bet tā ir jānodod atsevišķi! Atbrīvojieties no ierīces vietās, kurās pārstrādei tiek pieņemti elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi ES un citu Eiropas valstu teritorijā, kurās ieviestas atsevišķas sistēmas elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu savākšanai. Atbrīvojoties no ierīces pienācīgi, jūs palīdzat novērst iespējamo apdraudējumu videi un sabiedrības veselībai, ko varētu radīt aprīkojuma atkritumu nepienācīga apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus.



Perskaitykite ir išsaugokite šias svarbias saugos instrukcijas.

- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- Nelieskite prietaiso kaitinimo plokštelės, nes ji gali būti karšta.
- Prietaisą galima jungti tik prie ant jo nurodytą elektros kategoriją atitinkančios maitinimo įtampos.
- Prietaisą reikia jungti prie lizdo, kuris būtų šalia įrangos ir kurį būtų galima lengvai pasiekti.
- Nejunkite kelių adapterių ar nenaudokite su ilginamuju laidu.
- Nemėginkite patys atlikti šio prietaiso priežiūros darbų arba jį taisyti.
- Kilus gedimui, atjunkite prietaisą ir kreipkitės į įgaliotąjį GBC techninės priežiūros atstovą, kad atliktų reikalingus remonto darbus.
- Jei laidas arba kištukas pažeistas, šio prietaiso nenaudokite.
- Įranga turi būti įžeminta. Naudokite tik su šia įranga pateiktą maitinimo laidą.
- Įvertinimo etiketė yra ant mašinos pagrindo.
- Nesilaikant šių instrukcijų galima sukelti žalą / sužalojimą ir garantija gali nustoti galioti.

Valymo

ĮSPĖJIMAS. PRIEŠ VALYDAMI IŠORĘ, ATJUNKITE ŠĮ PRODUKTĄ. IŠORĘ NUŠLUOSTYKITE TIK DRĖGNA ŠLUOSTE, NENAUDOKITE VALIKLIŲ AR TIRPIKLIŲ.

Reguliariai įdėkite valymo kortelę ar popieriaus lapą į laminatorių velenėliams išvalyti. Valymo lapo užsakymo kodas: EK50000.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Vokelis ne visiškai užsandarina dokumentą.	Gali būti, kad dokumentas per storas laminuoti.	Patikrinkite, ar vokelio ir laminuotino dokumento storiai neviršija didžiausio pralaidumo pločio.
	Naudojamas netinkamo storio vokelis.	Patikrinkite, ar vokelio storis yra tinkamas naudojamam prietaiso ir nustatymo atžvilgiu.
Vokelis yra banguotas ar jame yra burbuliukų.	Naudojamas netinkamo storio vokelis.	Patikrinkite, ar vokelio storis yra tinkamas naudojamam prietaiso ir nustatymo atžvilgiu.
Vokelis pasimetė prietaise.	Vokelis užstrigo.	Naudokite prietaiso gale esančių rankinė atbulinės eigos svirtį. Tokiu būdu atskirite du velenėlius ir galėsite ranka ištraukti vokelį.
Įvyko strigtis.	Vokelis buvo užsandarintas pirmiausia atidarymo gale.	
	Vokelis nebuvo centruojamas įdėjimo angoje.	
	Vokelis nebuvo įdėtas tiesiai įdėjimo angoje.	
	Buvo naudojamas tuščias vokelis.	
	Buvo laminuojamas storas dokumentas ar pašalinis daiktas.	
Po laminavimo vokelis sugadintas.	Sugadinti velenėliai arba ant velenėlių yra klijų.	Įdėkite GBC valymo lapus (SKU: EK50000) į prietaisą, kad velenėliai būtų patikrinti ir išvalyti.

Elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekos



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose yra medžiagų ir medžiagų, kurios gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Šis simbolis ant prietaiso, jo priedų ar įpakavimo reiškia, kad prietaiso negalima laikyti nerūšiuojamomis buitinėmis atliekomis, jį būtina perdirbti atskirai! Atiduokite šį prietaisą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo taške ES ar kitose Europos šalyse, turinčiose atskiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemas. Tinkamai išmesdami šį prietaisą padėsite išvengti žalos aplinkai ir visuomenės sveikatai, kurią galėtų sukelti netinkamas elgesys su prietaiso atliekomis. Medžiagų perdirbimas prisideda prie gamtos išteklių tausojimo.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa – prosimy o ich przeczytanie i zachowanie

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachować ostrożność, powierzchnia laminatora może się nagrzewać w trakcie użytkowania.
- Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, które jest łatwo dostępne i znajduje się blisko urządzenia.
- Nie podłączać do rozgałęziaczy i nie stosować przedłużaczy.
- Nie należy podejmować prób przeglądu technicznego ani napraw urządzenia we własnym zakresie.
- W przypadku wystąpienia usterki należy wyłączyć urządzenie z sieci i skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu Rexel/GBC w celu zlecenia wykonania koniecznych napraw.
- Nie używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka.
- Urządzenie musi być uziemione. Używaj tylko przewodu zasilającego dołączonego do tego urządzenia.
- Etykieta oceny znajduje się na podstawie urządzenia.
- Niestosowanie się do niniejszych instrukcji grozi uszkodzeniem/ zranieniem i powoduje unieważnienie gwarancji.

Czyszczenie urządzenia

UWAGA: PRZED CZYSZCZENIEM ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE Z SIECI. CZYŚCIĆ TYLKO ELEMENTY ZEWNĘTRZNE, PRZECIERAJĄC JE WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ, NIE UŻYWAĆ DETERGENTÓW ANI ROZPUSZCZALNIKÓW.

Należy regularnie umieszczać kartę czyszczącą lub kartkę papieru w urządzeniu, aby wyczyścić rolki. Numer katalogowy karty czyszczącej: EK50000.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Folia laminacyjna nie uszczelnia idealnie dokumentu	Dokument może być zbyt gruby do laminowania	Sprawdzić, czy grubość folii i laminowanego dokumentu nie przekracza maksymalnej grubości laminacji
	Ustawiono nieprawidłową grubość folii laminacyjnej	Sprawdź, czy grubość folii laminacyjnej jest odpowiednia dla urządzenia i zastosowanych ustawień
Folia laminacyjna ma zmarszczenia i pęcherzyki powietrza	Ustawiono nieprawidłową grubość folii laminacyjnej	Sprawdź, czy grubość folii laminacyjnej jest odpowiednia dla urządzenia i zastosowanych ustawień
Folia laminacyjna utknęła w urządzeniu	Folia laminacyjna zablokowała się	Użyj dźwigni ręcznego cofania znajdującej się z tyłu urządzenia. Spowoduje to rozsuniecie rolek i umożliwi ręczne wyciągnięcie folii.
Zacięcie	Folia laminacyjna została zgrzana najpierw „otwartym końcem”	
	Folia laminacyjna nie została wprowadzona centralnie	
	Folia laminacyjna została wprowadzona nierówno	
Folia jest uszkodzona po laminowaniu	Użyto pustej folii laminacyjnej	Zastosuj arkusze czyszczące GBC (SKU: EK50000) w laminatorze, aby sprawdzić i wyczyścić rolki
	Zalaminowano gruby dokument lub ciało obce	
Folia jest uszkodzona po laminowaniu	Uszkodzone rolki lub klej na rolkach	

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)



Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały i substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Ten symbol umieszczony na urządzeniu, akcesoriach lub opakowaniu wskazuje, że tego urządzenia nie wolno wyrzucić do pojemnika na niesortowane odpady komunalne, lecz należy go zutilizować oddzielnie! Urządzenie należy zutilizować, przekazując do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie UE i w innych krajach europejskich, w których działają odrębne systemy zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja urządzenia w prawidłowy sposób pomoże uniknąć ewentualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, które w przeciwnym wypadku mogłyby nastąpić na skutek nieprawidłowego przetwarzania zużytego sprzętu. Przetwarzanie materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.



Tyto důležité bezpečnostní pokyny si přečtěte a uschovejte

- Přístroj používejte pouze k tomu účelu, k němuž je určen.
- Je třeba opatnosti, protože povrch laminátoru se během používání může zahřát.
- Přístroj musí být připojen ke zdroji napětí, jenž odpovídá údajům uvedenému na přístroji.
- Přístroj by měl být zapojen do elektrické zásuvky, která se nachází v jeho blízkosti a je snadno přístupná.
- Nezapojujte ho do vícenásobné zásuvky ani nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.
- Nepokoušejte se sami o údržbu nebo opravu přístroje.
- V případě defektu přístroj odpojte ze sítě a s případnou opravou se obraťte na autorizovaného servisního zástupce značky Rexel/GBC.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
- Zařízení musí být uzemněno. Používejte pouze síťový kabel dodávaný s tímto zařízením.
- Hodnotový štítek je umístěn na podstavci stroje.
- Nerespektování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo úrazu a bude mít za následek zneplatnění záruky.

Čištění

VÝSTRAHA: PŘED ČIŠTĚNÍM VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ ODPOJTE PŘÍSTROJ OD ZDROJE NAPĚTÍ. VNĚJŠÍ ČÁSTI OTÍREJTE POUZE VLHKÝM HADREM A NEPOUŽÍVEJTE SAPONÁTY ANI ŘEDIDLA.

Než budete pokračovat, pravidelně nechávejte projít čistící list nebo list papíru laminátorem k vyčištění válečků. Objednací kód čistícího listu: EK50000.

Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Fólie položku nezalaminuje dokonale.	Dokument je možná příliš silný k zalaminování.	Ujistěte se, že tloušťka fólie a dokumentu, který má být zalaminován, nepřesahují maximální průchozí tloušťku.
	Používáte nesprávnou tloušťku fólie.	Ujistěte se, že je tloušťka fólie správná pro přístroj a použité nastavení.
Pod fólií jsou bublinky nebo je zvlněná.	Používáte nesprávnou tloušťku fólie.	Ujistěte se, že je tloušťka fólie správná pro přístroj a použité nastavení.
Fólie se ztratí v přístroji.	Fólie se zasekla.	Použijte ruční uvolňovací páčku na zadní straně přístroje. Válečky se oddělí a fólie bude možné ručně vytáhnout.
Zaseknutí	Fólie byla vložena otevřenou stranou napřed.	
	Fólie nebyla při vkládání vystředěná.	
	Fólie nebyla vložena rovně.	
	Byla použita prázdná fólie.	
	Pokusili jste se laminovat příliš silný dokument nebo cizí předmět.	
Fólie je po laminaci poškozená.	Válečky jsou poškozené nebo je na nich lepidlo.	Vložte do přístroje čistící list GBC (SKU: EK50000), abyste válečky otestovali a očistili.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ)



Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály a látky, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Tento symbol na přístroji, příslušenství nebo balení značí, že s daným přístrojem nesmí být nakládáno jako s netříděným komunálním odpadem, ale je nutné jej likvidovat odděleně. V rámci EU a v ostatních evropských zemích, které provozují systémy na sběr elektrického a elektronického vybavení, odneste přístroj k likvidaci do sběrného dvora určeného k recyklaci odpadových elektrických a elektronických zařízení. Řádnou likvidaci přístroje pomáháte eliminovat možná rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví, která jinak mohou vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpadem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.



Prečítajte si a dodržiavajte tieto dôležité bezpečnostné pokyny

- Používajte toto zariadenie len na určený účel.
- Nedotýkajte sa ohrievacej dosky tohto zariadenia, môže byť horúca.
- Zariadenie pripájajte len k napätiu zodpovedajúcemu elektrickému štítku na zariadení.
- Zariadenie pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá je v jeho blízkosti a ľahko dostupná.
- Nepripájajte ho do viacnásobných zásuviek ani cez predĺžovací kábel.
- Nepokúšajte sa vykonávať servis alebo opravu tohto zariadenia sami.
- V prípade poruchy zariadenie odpojte od elektrickej siete a s prípadnou opravou sa obráťte na autorizovaného servisného zástupcu značky GBC.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- Zariadenie musí byť uzemnené. Používajte iba napájací kábel dodaný s týmto zariadením.
- Hodnotiaci štítok je na spodnej časti stroja.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo úrazu a bude mať za následok zneplatnenie záruky.

Čistiaci

VÝSTRAHA: PRED ČISTENÍM ODPOJTE VÝROBOK OD ELEKTRICKEJ SIETE. VONKAJŠIE POVRCHY ČISTITE IBA VLHKOU HANDRIČKOU BEZ POUŽITIA SAPONÁTOV A INÝCH PRÍPRAVKOV.

Valčeky laminátora pravidelne čistite pomocou čistiacej karty alebo hárka papiera. Objednávaci kód čistiacich hárkov: EK50000.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Laminovacie fólie papier celkom neuzavrú.	Dokument je možno príliš hrubý na laminovanie.	Skontrolujte, či celková hrúbka fólii a dokumentu nepresahuje maximálnu priechodnú hrúbku.
	Používa sa nesprávna hrúbka laminovacej fólie.	Skontrolujte, či hrúbka fólie zodpovedá použitému nastaveniu zariadenia.
Na zalaminovanej fólii sa objavujú vlnky alebo bubliny.	Používa sa nesprávna hrúbka laminovacej fólie.	Skontrolujte, či hrúbka fólie zodpovedá použitému nastaveniu zariadenia.
Fólia ostala v zariadení.	Fólia sa zasekla.	Stlačte manuálnu uvoľňovaciu páčku na zadnej strane zariadenia. Tým sa valčeky od seba oddelia a fóliu bude možné ručne vybrať zo zariadenia.
Zaseknutie fólie	Fóliu ste začali zalievať otvoreným koncom.	
	Fóliu ste nepodali stredom vstupného otvoru.	
	Fóliu ste nepodali do vstupného otvoru rovno.	
	Použili ste prázdnu fóliu.	
	Laminujete príliš hrubý dokument alebo cudzí predmet.	
Fólia je po zalaminovaní poškodená.	Valčeky sú poškodené alebo znečistené a lepia sa.	Podajte do zariadenia čistiace hárky GBC (kód EK50000) na otestovanie a skúste valčeky vyčistiť.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú materiály a látky, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Tento symbol na zariadení, príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto zariadením sa nesmie narábať ako s netriedeným komunálnym odpadom, ale musí sa zbierať osobitne! Zariadenie zlikvidujte prostredníctvom zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení v rámci EÚ a iných európskych krajín, ktoré prevádzkujú systémy separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Likvidáciou zariadenia správnym spôsobom pomáhate zabrániť možnému ohrozeniu životného prostredia a verejného zdravia, ktoré by sa mohlo inak zapríčiniť nesprávnym zaobchádzaním s opotrebovanými zariadeniami. Recyklácia materiálov prispieva k šetreniu prírodných zdrojov.



Olvassa el és őrizze meg ezeket a fontos biztonsági előírásokat

- A készülék kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra használható.
- Vigyázzon, mert a laminálógép felülete felmelegedhet használat közben.
- A készüléket a rajta feltüntetett feszültségértékű tápfeszültséghez kell csatlakoztatni.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az elektromos hálózati csatlakozóaljzat a közelben, könnyen elérhető helyen legyen.
- A készüléket ne csatlakoztassa elosztóra és ne használja hosszabbító kábelrel.
- Ne próbálja saját maga szervizelni vagy megjavítani a készüléket.
- Meghibásodás esetén húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és a javítás érdekében forduljon a Rexel/GBC hivatalos márkaszervizéhez.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- A berendezést földelni kell. Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.
- A címke a gép alján található.
- Az utasítások be nem tartása a készülék károsodásához vezethet vagy sérülést okozhat, és érvényteleníti a garanciát.

Tisztítás

FIGYELEM! A BURKOLAT TISZTÍTÁSA ELŐTT HÚZZA KI A GÉP HÁLÓZATI CSATLAKOZÓJÁT. EGY NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE MEG A GÉP BURKOLATÁT, NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY OLDÓSZERT.

A hengerek tisztítása érdekében rendszeres időközönként vezessen át egy tisztítólapot vagy egy papírlapot a laminálógépen. Tisztítólap cikkszáma: EK50000.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A tasak nem zárja le teljesen a laminált lapot.	Előfordulhat, hogy a dokumentum túl vastag a lamináláshoz.	Ellenőrizze, hogy a tasak és a laminálni kívánt dokumentum vastagsága nem haladja-e meg a maximális kimeneti vastagságot.
	Nem megfelelő tasakvastagságot választott ki.	Ellenőrizze, hogy a tasak vastagsága megfelel-e a használt gépnek és a beállításnak.
A tasakon hullámok vagy buborékok keletkeztek.	Nem megfelelő tasakvastagságot választott ki.	Ellenőrizze, hogy a tasak vastagsága megfelel-e a használt gépnek és a beállításnak.
A tasak elveszett a gépben.	A tasak elakadt.	Működtesse a gép hátulján lévő kézi kioldókart. Ez szétválasztja a görgőket, így a tasak kézzel kihúzhatóvá válik.
Elakadás.	A tasaknak először a „nyílt vége” lett lezárva.	
	A tasak nem középen lett bevezetve a gépbe.	
	A tasak nem egyenesen lett bevezetve a gépbe.	
	Üres tasakot használt.	
	Vastag dokumentumot vagy idegen tárgyat laminált.	
Laminálás után a tasak sérült.	Sérültek a görgők vagy ragasztó található a görgőkön.	Futtasson át GBC-tisztítólapokat (SKU: EK50000) a gépen a görgők ellenőrzéséhez és tisztításához.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai



Az elektromos és elektronikus eszközök olyan anyagokat és anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. A szimbólum a terméken, tartozékokon vagy csomagoláson azt jelenti, hogy a termék nem szabad szelektálatlan települési hulladékként kezelni, hanem elkülönítetten kell begyűjteni! A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználására szolgáló begyűjtő központban ártalmatlanítsa az EU területén és egyéb európai országokban, ahol külön begyűjtő rendszert működtetnek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai számára. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezeti és közegészségügyi kockázat elkerüléséhez, amelyet a berendezések hulladékainak nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrafelhasználása segíti a természetes erőforrások megőrzését.



Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste instrucțiuni de siguranță importante

- Utilizați unitatea numai în scopul pentru care a fost concepută.
- Nu atingeți placa de încălzire a acestei unități, deoarece poate fi fierbinte.
- Unitatea trebuie să fie conectată numai la o tensiune de alimentare care să corespundă tensiunii electrice nominale indicate pe unitate.
- Unitatea trebuie să fie conectată la o priză de curent din apropierea echipamentului, care să fie ușor accesibilă.
- Nu îl conectați la mai multe adaptoare și nu îl utilizați cu un cablu prelungitor.
- Nu încercați să efectuați dumneavoastră lucrările de reparație sau service pentru această unitate.
- În cazul unei defecțiuni, scoateți unitatea din priză și contactați un reprezentant autorizat GBC pentru orice reparație necesară.
- Nu utilizați această unitate în cazul în care cablul sau fișa au fost deteriorate.
- Echipamentul trebuie să fie împământat. Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu acest echipament.
- Eticheta de evaluare se află pe baza aparatului.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea duce la deteriorări/vătămări și va anula garanția.

Curățare

AVERTIZARE: DECONECTAȚI DE LA PRIZĂ ACEST PRODUS ÎNAINTE DE A CURĂȚA EXTERIORUL. ȘTERGEȚI EXTERIORUL NUMAI CU O LAVETĂ UMEDĂ ȘI NU FOLOȘIȚI DETERGENȚI SAU SOLVENȚI.

Introduceți în mod regulat un card de curățare sau o foaie de hârtie de curățare prin laminator pentru a curăța rolele. Cod de comandă al foi de curățare: EK50000.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Folia multistrat nu sigilează complet articolul	Documentul ar putea fi prea gros pentru a fi laminat	Verificați ca grosimea foliei multistrat și a documentului care urmează să fie laminat să nu depășească grosimea maximă a materialului laminat
	Se utilizează o grosime incorectă a foliei multistrat	Verificați dacă grosimea foliei multistrat este adecvată pentru laminator dar și setarea utilizată
Folia multistrat are valuri sau bule	Se utilizează o grosime incorectă a foliei multistrat	Verificați dacă grosimea foliei multistrat este adecvată pentru laminator dar și setarea utilizată
Folia multistrat se pierde în laminator	Folia multistrat s-a blocat	Acționați maneta de inversare manuală a sensului din spatele laminatorului. Acest lucru va separa rolele și va permite ca folia multistrat să fie scoasă manual
Blocarea	Folia multistrat a fost sigilată mai întâi la "capătul deschis"	
	Folia multistrat nu a fost centrată la intrare	
	Folia multistrat nu a fost așezată drept la intrare	
	A fost utilizată o folie multistrat goală	
	Un document gros sau un obiect străin a fost laminat	
Folia multistrat este deteriorată după laminare	Role deteriorate sau adeziv pe role	Treceți foile de curățare GBC (SKU: EK50000) prin laminator pentru a testa și curăța rolele

Deșuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)



Dispozitivele electrice și electronice conțin materiale și substanțe care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul de pe dispozitiv, accesoriile sau ambalajele indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu municipal nesortat, ci trebuie colectat separat! Eliminați dispozitivul prin intermediul punctelor de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice din cadrul UE și din alte țări europene care operează sisteme de colectare selectivă pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice. Prin eliminarea în mod corect a dispozitivului, ajutați la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea umană, care altfel ar putea fi produse de tratarea incorectă a deșeurilor de echipamente. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

**Просим прочитать и сохранить документ с этими важными инструкциями по технике безопасности**

- Используйте устройство только по прямому назначению.
- Соблюдайте осторожность, поверхность ламинатора может нагреваться во время использования.
- Данное устройство должно подключаться только к источнику питания с напряжением, соответствующим величинам, указанным на устройстве.
- Устройство должно находиться вблизи от сетевой розетки с удобным доступом.
- Не подключайте через тройник или удлинитель.
- Не предпринимайте попыток обслуживать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- В случае возникновения неисправности следует отключить устройство от сети питания и связаться с представителем службы технической поддержки Rexel/GBC.
- Не используйте устройство, если поврежден его сетевой шнур или вилка.
- Оборудование должно быть заземлено. Используйте только шнур питания, поставляемый с этим оборудованием.
- Рейтинговая метка находится на основе машины.
- Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению устройства, получению травмы и аннулированию гарантии.

Чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПРОТИРАЙТЕ ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЩНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.

Регулярно очищайте ролики, прогоняя через ламинатор чистящий лист или лист бумаги. Код для заказа чистящего листа: EK50000.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Конверт не полностью покрывает объект.	Документ может иметь слишком большую толщину для ламинирования.	Убедитесь, что толщина конверта и ламинируемого документа не превышают максимальную толщину ввода.
	Используется конверт неподходящей толщины.	Убедитесь, что толщина конверта подходит для устройства и выставленной настройки.
На конверте возникают неровности или пузырки.	Используется конверт неподходящей толщины.	Убедитесь, что толщина конверта подходит для устройства и выставленной настройки.
Конверт не выходит из устройства.	Конверт застрял.	
	Конверт был введен открытым концом.	
Застревание.	Конверт был введен не по центру.	Используйте рычаг снятия фиксации на задней части устройства. Валики освободятся, и конверт можно будет вытянуть вручную.
	Конверт был введен замятым.	
	Был использован пустой конверт.	
	Был использован документ с большой толщиной, или в устройстве находится посторонний объект.	
Конверт поврежден после ламинирования.	Валики повреждены, или на них имеется клейкое вещество.	Прогоните контрольный лист GBC (артикул EK50000) через устройство, чтобы проверить и очистить валики.

Отходы электрического и электронного оборудования

Электрические и электронные устройства содержат материалы и вещества, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Не утилизировать с бытовыми отходами.

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



 Прочитайте й дотримуйтесь наведених далі важливих інструкцій із техніки безпеки

- Використовуйте пристрій лише за призначенням.
- Не торкайтеся панелі пристрою, яка нагрівається, оскільки вона може бути гарячою.
- Пристрій можна підключати лише до джерела живлення з напругою, що відповідає електричним характеристикам, зазначеним на пристрої.
- Пристрій необхідно підключити до розетки, яка розташована в легкодоступному місці поруч із обладнанням.
- Не підключайте пристрій до кількох адаптерів і не використовуйте подовжувач.
- Не намагайтеся самостійно обслуговувати або ремонтувати пристрій.
- У разі несправності відключіть пристрій від мережі й зверніться до офіційного сервісного центру GBC для проведення необхідного ремонту.
- Не використовуйте цей пристрій, якщо кабель або штепсельну вилку пошкоджено.
- Обладнання повинно бути заземлене. Використовуйте лише шнур живлення, що постачається разом із цим обладнанням.
- Етикетка з технічними характеристиками знаходиться на основі машини.
- Недотримання інструкцій може призвести до пошкодження/ травми й анулювання гарантії.

Очищення

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ВІДКЛЮЧІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖІ. ПРОТИРАЙТЕ ЗОВНІШНЮ ПОВЕРХНЮ ТІЛЬКИ ВОЛОГОЮ ГАНЧІРНОЮ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЙНІ ЗАСОБИ АБО РОЗЧИННИКИ.

Регулярно пропускайте через лямінатор картки або папір для чищення, щоб очистити ролики. Код замовлення папера для чищення: EK50000.

Усунення несправностей

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Плівка не повністю герметично закриває виріб	Товщина документа завелика для ламінування	Переконайтеся, що товщина плівки й документа, який ламінується, не перевищує максимальну допустиму товщину.
	Використано неправильну товщину плівки	Переконайтеся, що товщина плівки сумісна з пристроєм і встановленими налаштуваннями.
На плівці з'являються хвилі або бульбашки	Використано неправильну товщину плівки	Переконайтеся, що товщина плівки сумісна з пристроєм і встановленими налаштуваннями.
Плівка зникла в пристрої	Плівка застрягла	Скористайтеся ручним важелем заднього ходу на задній панелі пристрою. Це допоможе роз'єднати ролики і дасть змогу витягнути плівку вручну.
Застрягання	Плівку спочатку заламінували «відкритим кілцем»	
	Плівку не відцентрували на вході	
	Плівку не вирівняли на вході	
	Було використано порожню плівку	
Було заламіновано документ великої товщини або сторонній предмет		
Пошкоджена плівка після ламінування	Пошкоджені ролики або клей на роликах	Пропустіть папір для чищення GBC (SKU: EK50000) через пристрій для перевірки й очищення роликів

⚠ Қауіпсіздікке қатысты осы маңызды нұсқауларды оқып шығып, оларды сақтап қойыңыз

- Аппаратты мақсатына сай ғана қолданыңыз.
- Бұл аппараттың қыздыру пластинасын ұстамаңыз, себебі ол ыстық болады.
- Бұл аппаратта көрсетілген электрлік көрсеткіштерге сай келетін қуат көзіне ғана қосу керек.
- Аппаратты оңай ажыратуға болатын жабдық жанындағы розеткаға қосу керек.
- Мультиадаптерлерді немесе ұзартқыш кабельдерді пайдаланбаңыз.
- Аппаратты өз бетіңізше жөндеуге немесе қызмет көрсетуге тырыспаңыз.
- Ақау пайда болған жағдайда, аппаратты қуат көзінен ажыратып, ресми GBC сервистік қызметіне хабарласып, жөндетіп алыңыз.
- Кабелі немесе ашасы зақымдалған аппаратты қолдануға болмайды.
- Жабдық жер бетінде болуы тиіс. Тек осы жабдықпен қамтамасыз істейтін күштік бауды ғана пайдалану керек.
- Рейтинг белгісі машинаның негізінде жатыр.
- Бұл нұсқауларды орындамаған жағдайда зақым/жарақат алуыңыз мүмкін. Ондай жағдайда кепілдік күші жойылады.

Тазалау

ЕСКЕРТУ: СЫРТЫН ТАЗАЛАМАС БҰРЫН БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚУАТ КӨЗІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ. СЫРТЫН ТЕК ДЫМҚЫЛ ШҮБЕРЕКПЕН СУРТИҢІЗ ЖӘНЕ ЖУҒЫШ ҚҰРАЛДАРДЫ НЕМЕСЕ ЕРІТІНДІЛЕРДІ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

Роликтерді тазалау үшін ара-арасында ламинатор арқылы тазалау картасын немесе бір парақ қағазды өткізіп тұрыңыз. Тазалау парағының тапсырыс коды: EK50000.

Ақауларды түзету

Проблема	Ықтимал себебі	Шешімі
Қап материалды толықтай нығыз жаппайды	Құжат ламинаттау үшін өте қалың болуы мүмкін	Қаптың қалыңдығы мен ламинатталмайын деп жатқан құжаттың қалыңдығы максималды өткізу қалыңдығынан асып кетпегеніне көз жеткізіңіз
	Қап қалыңдығы дұрыс қолданылып жатқан жоқ	Қаптың қалыңдығы қолданылып жатқан аппарат пен параметр үшін дұрыс екеніне көз жеткізіңіз
Қап ирелеңдеп кетеді немесе кепірішкітер қалып кетеді	Қап қалыңдығы дұрыс қолданылып жатқан жоқ	Қаптың қалыңдығы қолданылып жатқан аппарат пен параметр үшін дұрыс екеніне көз жеткізіңіз
Қап аппараттан шықпай қалды	Қап кептеліп қалған	Аппараттың артындағы қолмен босату иінтірегін пайдаланыңыз. Ол роликтерді ажыратып, қапты қолмен тартып шығарып алуға мүмкіндік береді
Кептеліп қалды	Қаптың алдымен ашылатын жағы нығыздалған	
	Қап кіреберісте дұрыс салынбаған	
	Қап кіреберісте тұзу тұрмаған	
	Бос қап қолданылған	
	Қалың құжат немесе басқа зат ламинатталған	
Ламинаттаған соң, қап зақымдалады	Роликтер зақымдалған немесе роликтер жабысқақ	Аппарат арқылы GBC тазалау парақтарын (тауар коды: EK50000) өткізіп, роликтерді тазалаңыз



Lütfen bu önemli güvenlik talimatlarını okuyun ve saklayın

- Makineyi sadece amacına uygun olarak kullanın.
- Dikkatli olun, kullanım sırasında makinenin yüzeyi sıcak olabilir.
- Bu makine sadece üzerinde belirtilen elektrik özelliklerine uygun bir voltaj kaynağına bağlanmalıdır.
- Makine yakın ve kolay erişimli bir prize takılmalıdır.
- Makineyi çoklu priz adaptörüne takmayın ve uzatma kablosu kullanmayın.
- Makinenin servisini veya onarımını kendiniz yapmaya çalışmayın.
- Herhangi bir arıza olduğu taktirde, makineyi prizden çekin ve gerekli onarım için yetkili bir Rexel/GBC servis temsilcisi ile temas kurun.
- Kablo veya fişin hasar görmüş olduğu durumlarda makineyi kullanmayın.
- Ekipman topraklanmalıdır. Yalnızca bu ekipmanla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Derecelendirme etiketi makinenin tabanındadır.
- Bu talimatlara uymamak hasar/yaralanma sonucunu doğurabilir ve garantinizin geçersiz olmasına yol açar.

Temizlik

UYARI: DIŞ KISIMINI TEMİZLEMEDEN ÖNCE ÜRÜNÜN FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİN. YALNIZCA DIŞ KISIMINI NEMLİ BİR BEZLE SİLİN VE DETERJAN VEYA ÇÖZÜCÜ MADDELER KULLANMAYIN.

Silindirleri temizlemek için laminatörden düzenli olarak bir temizleme kartı veya boş bir kağıt geçirin. Temizleme kağıdı sipariş kodu: EK50000.

Sorun Giderme

Sorun	Muhtemel neden	Çözüm
Folyo, öğeyi tamamen kapatmıyor	Öge lamine edilemeyecek kadar kalın olabilir	Folyonun ve lamine edilecek ögenin kalınlığının maksimum çıktı kalınlığını aşip aşmadığını kontrol edin
	Yanlış folyo kalınlığı kullanılıyor	Folyo kalınlığının kullanılan makine ve ayar için doğru olup olmadığını kontrol edin
Folyo dalgalı ya da baloncuklu	Yanlış folyo kalınlığı kullanılıyor	Folyo kalınlığının kullanılan makine ve ayar için doğru olup olmadığını kontrol edin
Folyo makinede kayboldu	Folyo sıkışmış	Makinenin arkasındaki manuel geri vites kolunu çalıştırın. Bu, silindirleri ayıracak ve folyonun elle çıkarılmasına izin verecektir.
Sıkışma	Folyo önce "açık uçlu" olarak kapatıldı	
	Folyo girişte ortalanmamış	
	Folyo girişte düz değildi	
	Boş folyo kullanıldı	
	Kalın öge ya da yabancı nesne lamine edilmiş	
Folyo laminasyondan sonra hasar gördü	Hasarlı silindirler ya da yapıştırıcılı silindirler	Silindirleri test etmek ve temizlemek için GBC temizleme kağıtlarını (SKU: EK50000) makineden geçirin

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEEE)



Elektrikli ve elektronik cihazlar, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek malzeme ve maddeler içermektedir.

Bu sembol, bu cihazın sınıflandırılmamış belediye atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini, ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir! Cihazı, AB içinde ve kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipman için ayrı toplama sistemleri çalıştıran diğer Avrupa ülkelerinde kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için bir toplama noktası aracılığıyla atın. Cihazı uygun şekilde imha ederek, aksi takdirde atık ekipmanın uygunsuz muamelesinden kaynaklanabilecek çevre ve halk sağlığı için olası tehlikeleri önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.



Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

- Να χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Προσέχετε, η επιφάνεια του πλαστικοποιητή ενδέχεται να καίει κατά τη χρήση του.
- Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος, η τάση της οποίας αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή τάσης που αναγράφεται στη μονάδα.
- Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο σε εύκολα προσβάσιμη πρίζα τοίχου, κοντά στη μονάδα.
- Μη συνδέετε τη μονάδα σε πολύπριζο και μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην επιχειρείτε να κάνετε μόνοι σας εργασίες σέρβις ή επισκευής στη μονάδα.
- Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα και επικοινωνήστε με μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία σέρβις της Rexel/GBC για τυχόν απαιτούμενες επισκευές.
- Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα εάν το καλώδιο ή το φιλ έχει υποστεί ζημιά.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτόν τον εξοπλισμό.
- Η ετικέτα ταξινόμησης βρίσκεται στη βάση του μηχανήματος.
- Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες αυτές, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά/τραυματισμός και η εγγύσή σας θα ακυρωθεί.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. ΣΚΟΥΠΙΖΤΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΔΙΑΛΥΤΕΣ.

Να περνάτε τακτικά ένα φύλλο καθαρισμού ή ένα φύλλο χαρτιού μέσα από τον πλαστικοποιητή, για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους. Κωδικός παραγγελίας φύλλου καθαρισμού: EK50000.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το δίφυλλο δεν σφραγίζει εντελώς το στοχείο	Το έγγραφο ίσως να είναι πολύ παχύ ώστε να μπορεί να πλαστικοποιηθεί	Ελέγξτε ότι το πάχος του δίσκου μαζί με το έγγραφο που θα πλαστικοποιήσετε δεν υπερβαίνει το μέγιστο πάχος παραγωγής
	Χρησιμοποιείται εσφαλμένο πάχος δίσκων	Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του δίσκου είναι σωστό για το μηχάνημα και τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται
Το δίφυλλο έχει κυματισμούς ή φυσαλίδες	Χρησιμοποιείται εσφαλμένο πάχος δίσκων	Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του δίσκου είναι σωστό για το μηχάνημα και τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται
Το δίφυλλο χάθηκε μέσα στο μηχάνημα	Το δίφυλλο έχει μπλοκάρει	Χρησιμοποιείτε τον χειροκίνητο μοχλό αντίστροφης κίνησης στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Έτσι θα αποχωριστούν οι κύλινδροι και θα μπορέσετε να τραβήξετε έξω το δίφυλλο με το χέρι
Εμπλοκή	Το δίφυλλο σφραγιίστηκε με το «ανοικτό άκρο» μπροστά	
	Το δίφυλλο δεν ήταν κεντραρισμένο κατά την είσοδο	
	Το δίφυλλο δεν ήταν ίσιο κατά την είσοδο	
	Χρησιμοποιήθηκε κενό δίφυλλο	
	Έγινε πλαστικοποίηση εγγράφου μεγάλου πάχους ή ξένου αντικειμένου	
Το δίφυλλο καταστράφηκε μετά την πλαστικοποίηση	Χαλασμένοι κύλινδροι ή κόλλα στους κυλίνδρους	Περάστε φύλλα καθαρισμού GBC (SKU: EK50000) μέσα από το μηχάνημα για να δοκιμαστούν και να καθαριστούν οι κύλινδροι

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)



Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν υλικά και ουσίες που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το σύμβολο πάνω στη συσκευή, τα αξεσουάρ ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει θεωρείται ως αστικό απόβλητο χωρίς διαλογή, αλλά πρέπει να συλλέγεται χωριστά! Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός της ΕΕ, Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που λειτουργούν χωριστά συστήματα συλλογής για τον απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Απορριπτοντας τη συσκευή με σωστό τρόπο, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία λόγω μη σωστού χειρισμού του απορριπτόμενου εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

الرجاء قراءة إرشادات السلامة الهامة هذه والاحتفاظ بها

استكشاف الأعطال وإصلاحها

العطل	سبب العطل	الحل
الحافظة لا تُغلف العنصر بالكامل	قد يكون المستند سميكًا للغاية فلا يمكن تغليفه	تأكد من أن سُمك الحافظة والمستند الذي ترغب في تغليفه لا يتجاوز الحد الأقصى لسُمك الناتج عن التغليف
	يتم استخدام سُمك حافظة غير صحيح	تأكد من أن سُمك الحافظة مناسب للآلة والإعداد المستخدم
الحافظة بها تموجات أو فقاعات	يتم استخدام سُمك حافظة غير صحيح	تأكد من أن سُمك الحافظة مناسب للآلة والإعداد المستخدم
فُقدت الحافظة داخل الآلة	الحافظة عالقة	
الجزء العالق	تم إغلاق الحافظة «مع وجود طرف مفتوح» أولاً	قم بتشغيل زر التبديل العكسي اليدوي في الجزء الخلفي من الآلة. ليعمل على فصل البكرات، والسماح بإخراج الحافظة يدويًا
	لم يتم توسيط الحافظة عند إدخالها	
	لم تكن الحافظة مستقيمة عند إدخالها	
	تم استخدام حافظة فارغة	
	تم تغليف مستند سميك، أو جسم غريب	
تلقت الحافظة بعد التغليف	هناك بكرات تالفة أو مادة لاصقة على البكرات	قم بتصوير أوراق التنظيف من GBC (رمز: SKU: EK50000) عبر الآلة لاختبارها وتنظيف البكرات

- لا تستخدم الوحدة إلا للأغراض المقصودة منها فقط.
- احترس، قد يصبح سطح آلة التغليف ساخناً أثناء الاستخدام.
- يجب أن لا يتم توصيل آلة التغليف إلا بإمداد فولطي يتناسب مع قدرة الطاقة الكهربائية المبيّنة على الآلة.
- يجب أن تكون الآلة متصلة بمقبس تغذية قريب منها يمكن الوصول إليه بسهولة.
- لا توصل الآلة بمهايئ متعدد المقابس ولا تستخدم سلك تمديد.
- لا تحاول صيانة أو إصلاح الآلة وحدك.
- في حالة حدوث عطل بالآلة، انزع القابس الكهربائي للآلة واتصل بممثل صيانة معتمد من Rexel/GBC للقيام بأية إصلاحات ضرورية.
- لا تستخدم هذه الآلة إذا لحقت أية أضرار بالسلك أو القابس.
- يجب تأريض المعدات. استخدم سلك الطاقة المرفق مع هذا الجهاز فقط.
- ملصق التصنيف موجود على قاعدة الجهاز.
- إن عدم إتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى إلحاق الأضرار/الإصابات وسوف يبطل الضمان.

التنظيف

- **تحذير:** انزع القابس الكهربائي من المنتج قبل تنظيف الهيكل الخارجي. قم بمسح الهيكل الخارجي فقط، باستخدام ممسحة رطبة، ولا تستخدم مواد تنظيف أو مواد مذيبة.
- واطب على تغذية بطاقة تنظيف أو ورقة خلال آلة التغليف لتنظيف الأسطوانات. استخدم رمز طلب بطاقات التنظيف EK50000.



EU Importer and authorised representative:

LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart · Germany

www.leitz.com



ACCO UK Ltd
Millennium House
65 Walton Street
Aylesbury
HP21 7QG
United Kingdom
www.accobrand.com